


Einpressen von Spundwandprofilen mit einer Hydropresse

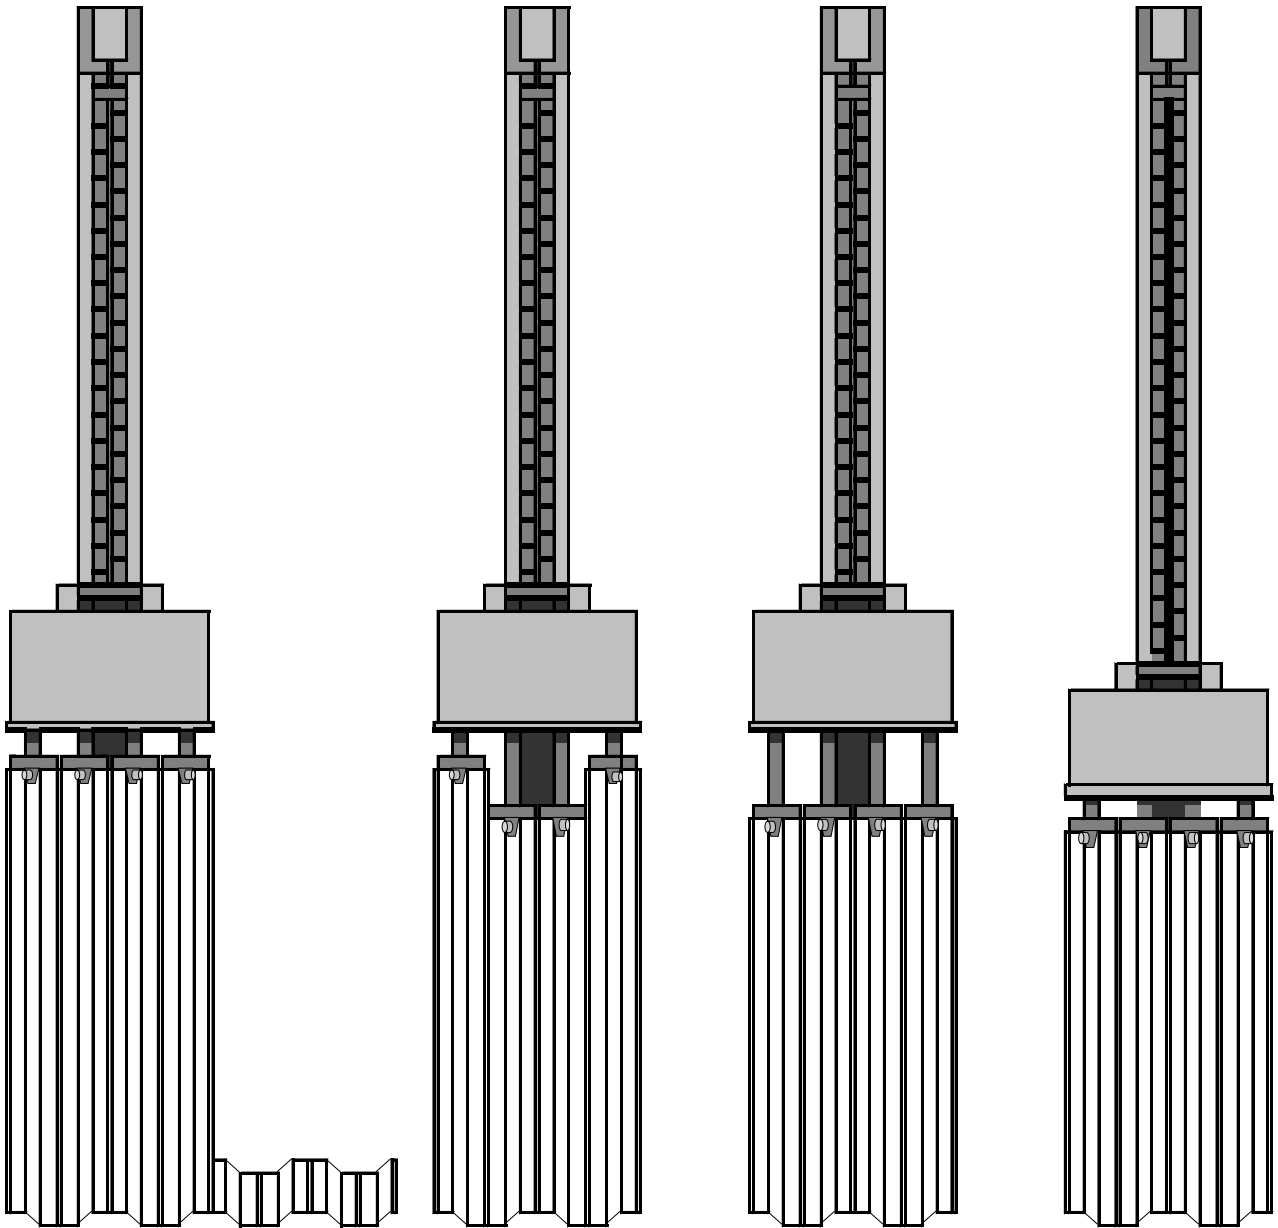

Anhängen von drei bzw. vier bereits eingefädelt Spundwandprofilen mit Hilfe von Anhängketten. Einklemmen in die Klemmzangen und Ausrichten der Profile. Die angehängten Profile werden in bereits eingepresste Profile eingefädelt.

Beim Pressvorgang werden die mittleren Profile zuerst gepresst, bis die Presseinheit komplett ausgefahren ist.

Die äusseren Profile werden auf die gleiche Höhe eingepresst.

Die Hydropresse wird nach unten gefahren, bis die Presseinheiten komplett eingefahren sind. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Profile die gewünschte Einbautiefe erreicht haben.

PRB Spezialtiefbau GmbH
Göhlsdorfer Straße 22
14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf
Tel: 033207 / 3131 - 0
Fax: 033207 / 3131 - 10
mail: info@prb-spezialtiefbau.de